



Freemindtronic

TUTORIEL SEEDNFC

Création de portefeuilles de cryptomonnaies

- Trois modèles disponibles : 4, 50 ou 100* enregistrements
- Deux formats disponibles : format carte bancaire ou Tag
- Une application pour téléphone Android : Freemindtronic



(*) 1 INPUTSTICK offert
avec la version 100



Il vous faut...



Un téléphone Android NFC
avec l'application
« Freemindtronic »
de Play Store



Un dispositif SeedNFC au
format carte ou Tag



Votre dispositif SeedNFC



Chaque carte (ou Tag) est livrée avec une clé d'appairage unique (QR code).

Ce QR code se trouve sur la carte PVC blanche. Vous devez appairer votre carte avec votre téléphone pour l'utiliser.

Rangez-le dans un endroit sûr car vous aurez besoin de la clé d'appairage si vous changez de téléphone.

Si vous perdez le QR code, nous ne serons pas en mesure de vous le fournir.



A propos de la connexion NFC

Trouvez l'emplacement de l'antenne NFC de votre smartphone

Les antennes NFC des smartphones sont généralement situées sur la partie supérieure du dos, sous les caméras. Mais elles peuvent se trouver à un autre endroit sur certains téléphones.

Si vous ne gérez pas facilement la NFC Card avec votre téléphone NFC, essayez de placer la carte à différents endroits ou consultez les caractéristiques techniques de votre téléphone pour localiser l'antenne NFC.



Fonctionnement

Un téléphone + un dispositif NFC

Pas de connecteur, pas de batterie

Communication sans contact

L'App. **Freemindtronic** installée sur un téléphone Android NFC et **un dispositif NFC**

Vous pouvez créer et enregistrer des portefeuilles de cryptomonnaies directement depuis votre téléphone.




Vous pouvez partager les clés privées chiffrées en RSA 4096 par tout moyen présent dans votre téléphone



Sommaire

- Appairer la carte (ou le Tag) avec votre téléphone
- Descriptif de la page d'accueil de l'Application
- Création d'un portefeuille de cryptomonnaie
- Accès aux informations enregistrées
- Accès à la SEED phrase
- Sauvegarde d'une clé privée de cryptomonnaie
- Sauvegarde d'une SEED phrase
- Génération d'une SEED phrase aléatoire
- Descriptif des paramètres utilisateur
- Principe du mot de passe Administrateur


Plus d'informations sur nos produits sur www.freemindtronic.com

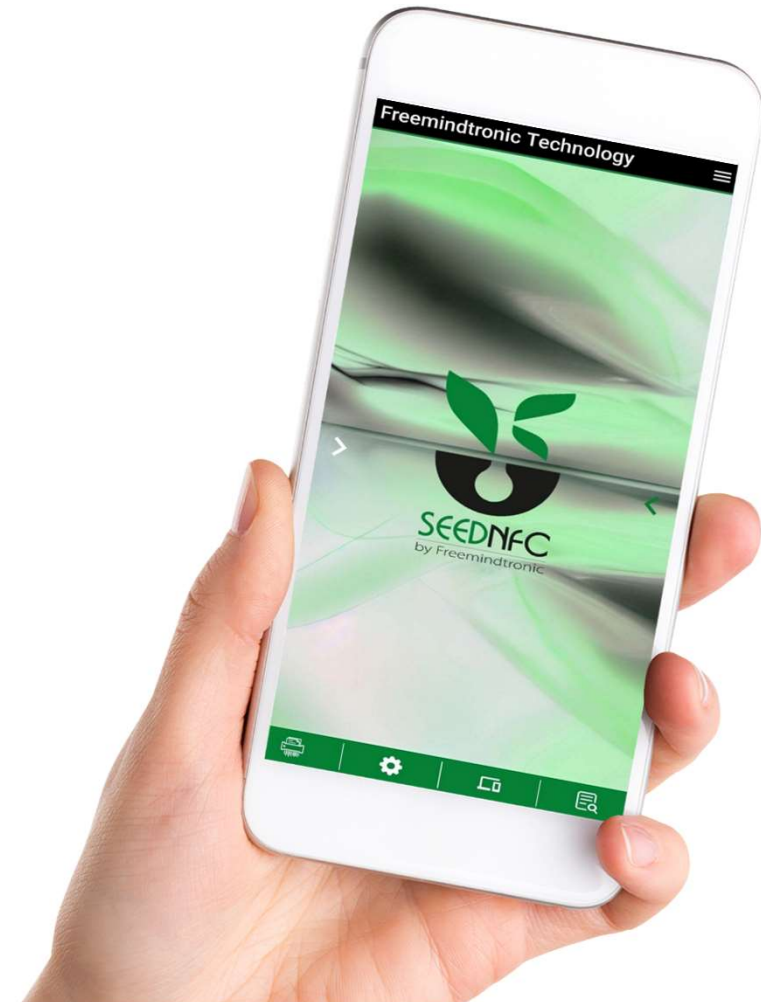

1ère étape : Appairez la carte avec votre téléphone




Ouvrez l'App. Freemindtronic. Placez la carte sous l'antenne NFC de votre téléphone. Scannez le QR code de votre clé d'appairage

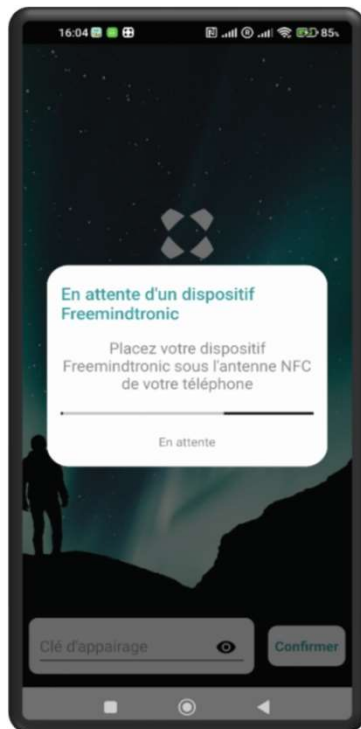


Placez la carte sous votre téléphone



Cliquez pour accepter les « Termes et conditions » et la « Politique de confidentialité » et confirmez

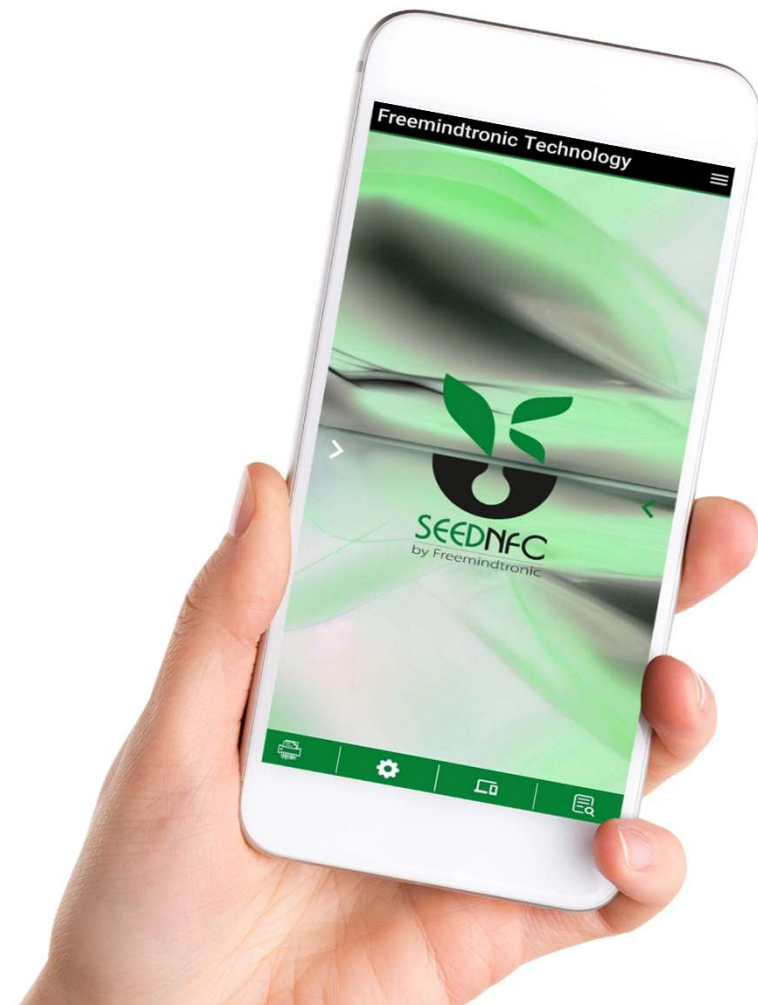

Page d'accueil de l'Application

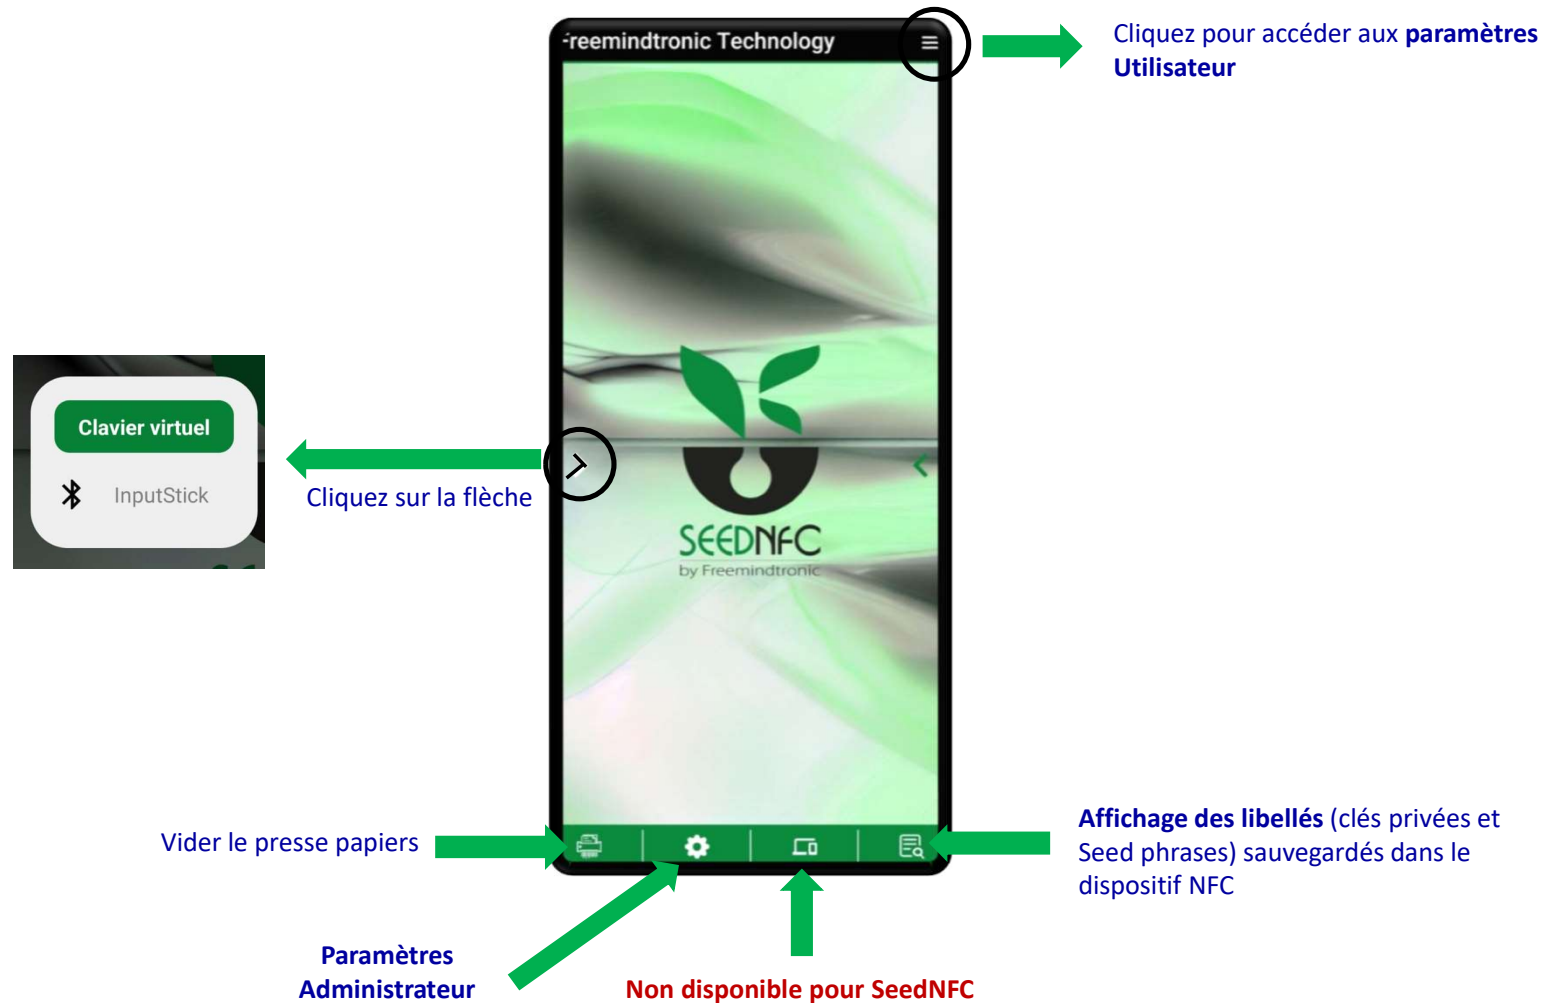




Non disponible pour SeedNFC





Paramètres Administrateur
accessibles via un mot de passe

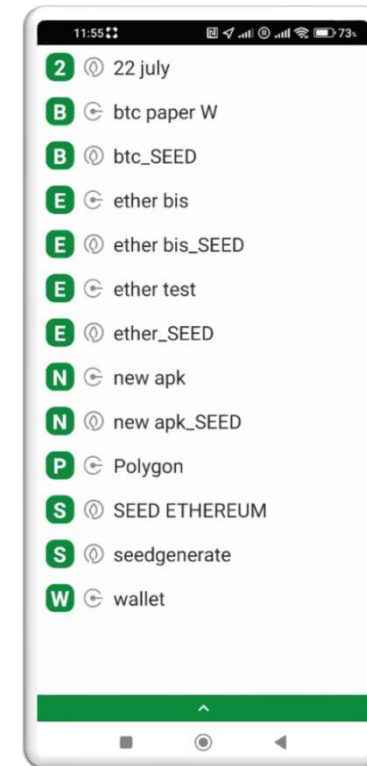


Affichage des libellés
enregistrés dans la carte

Création d'un portefeuille 1/2

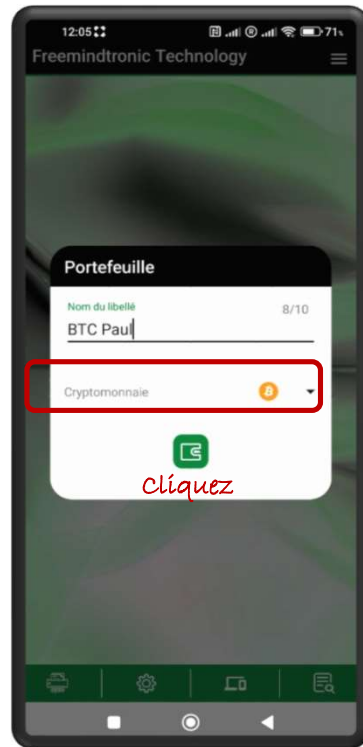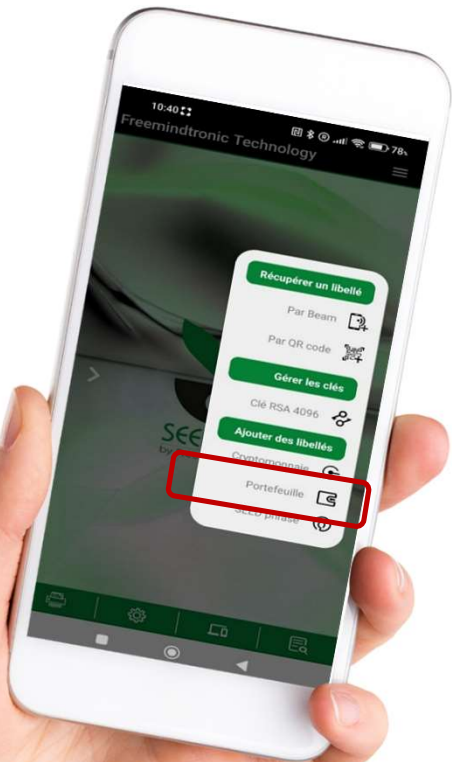

Ecrivez le **nom** du libellé,
choisissez **Bitcoin** ou **Ethereum**
& **cliquez** sur l'icône

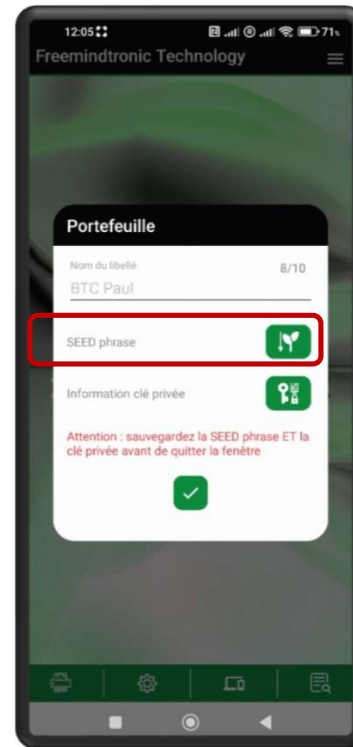


Cliquez sur l'icône pour
sauvegarder la **Seed phrase**



Placez la carte sous
l'antenne du téléphone


Création d'un portefeuille 2/2

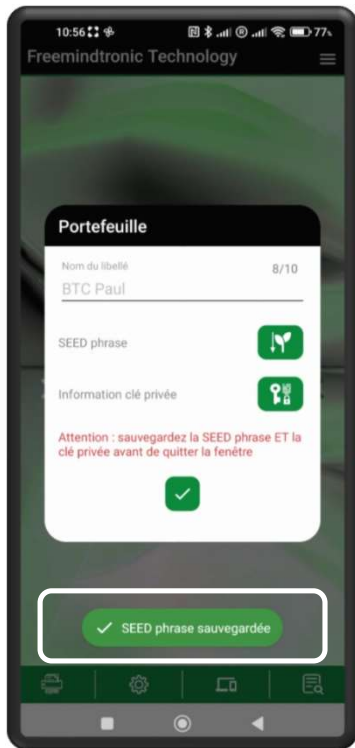

La SEED phrase a bien été enregistrée



Cliquez ensuite sur l'icône pour sauvegarder la **clé privée**

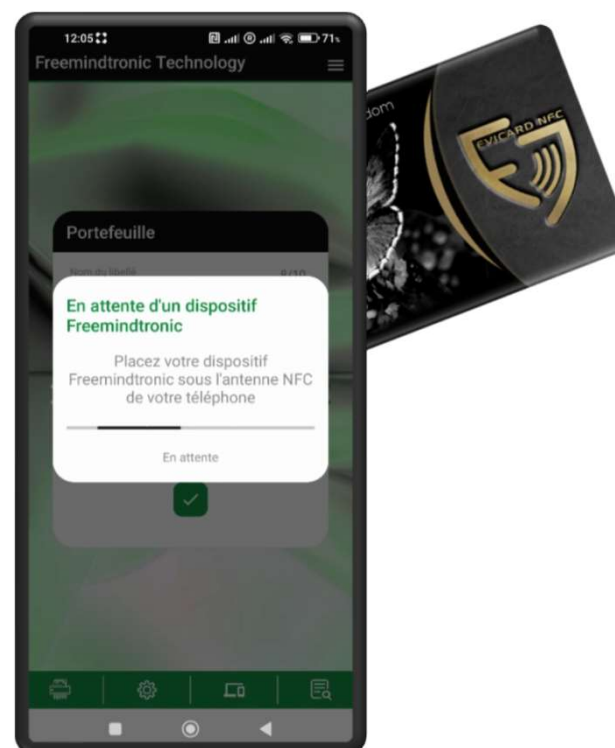

Placez la carte sous l'antenne du téléphone




Les informations ont bien été sauvegardées

Accès aux informations enregistrées




Ouvrez l'Application et cliquez sur l'icône indiquée

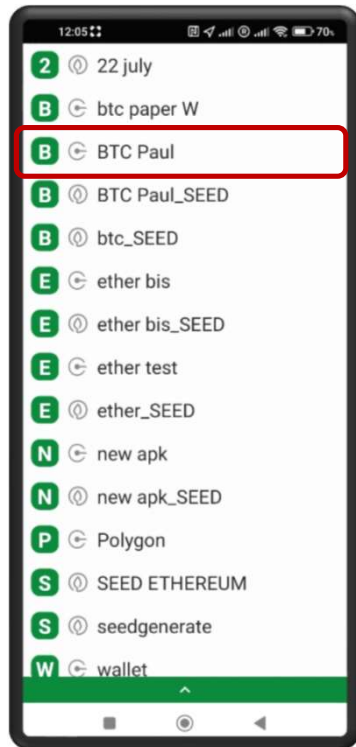


La liste des libellés enregistrés apparaît. Cliquez sur « BTC Paul »



L'adresse s'affiche. Pour afficher la clé privée cliquez sur l'icône indiquée

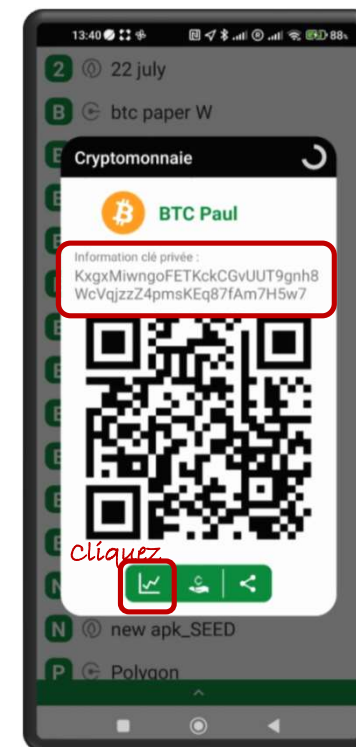

Affichage de la clé privée. Pour afficher la balance cliquez sur l'icône indiquée

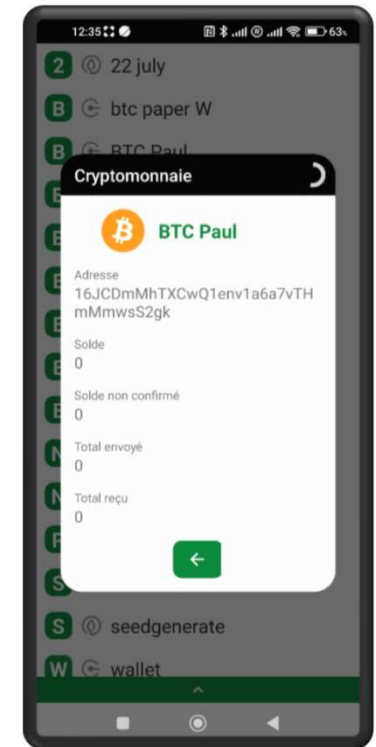


Affichage de la balance


Accès à la SEED phrase




Ouvrez l'Application et cliquez sur l'icône indiquée

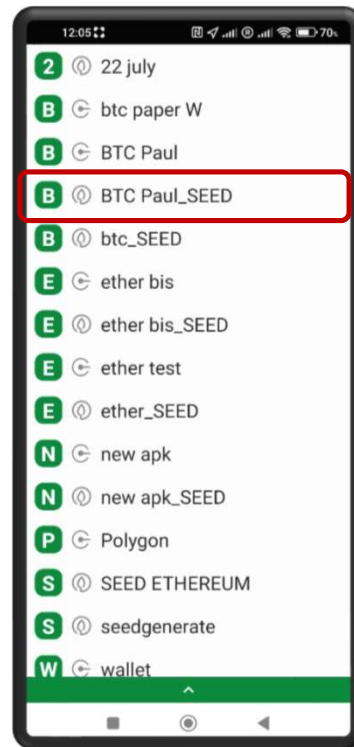

La liste des libellés enregistrés apparaît. Cliquez sur « BTC Paul_SEED »

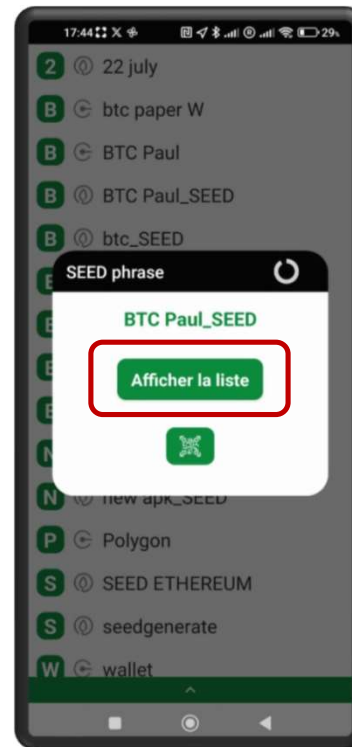


Une fenêtre apparaît. Cliquez sur « **Afficher la liste** »

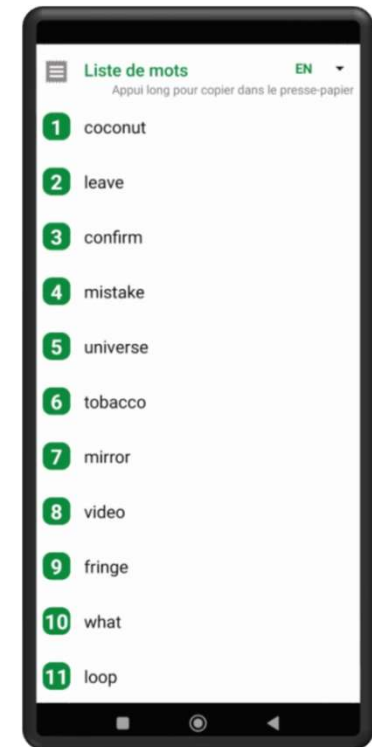


La liste complète des mots apparaît


Sauvegarde d'une clé privée de cryptomonnaie

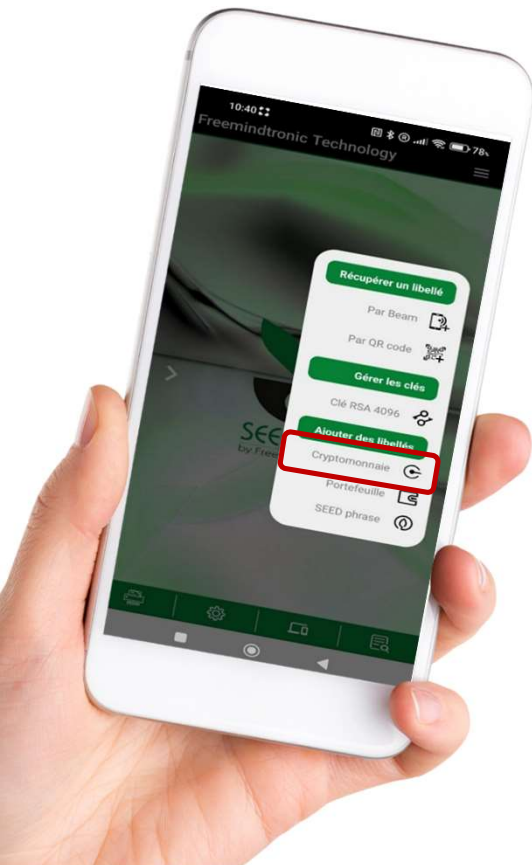


Scannez le QR code de la **clé privée** et donner un nom au libellé

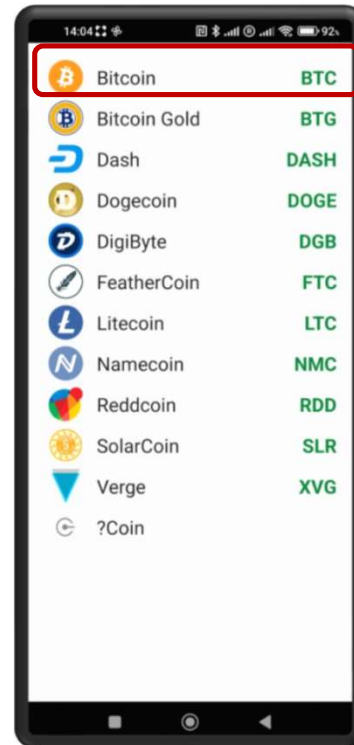

Choisissez dans la liste la cryptomonnaie correspondante

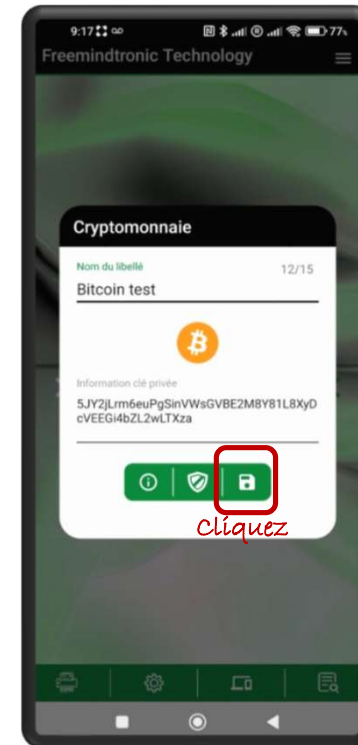



Le symbole **Bitcoin** apparaît à l'écran, cliquez pour enregistrer et placez la carte sous le téléphone

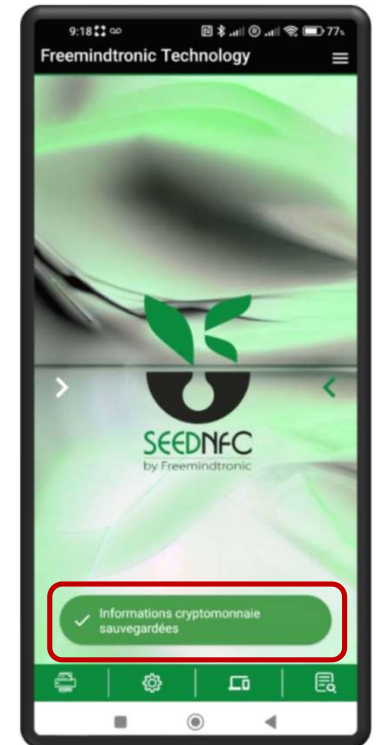

Les informations ont bien été sauvegardées dans la carte

Pour accéder à la clé privée créée, voir la slide 12 de ce Tutoriel


Sauvegarde d'une Seed phrase

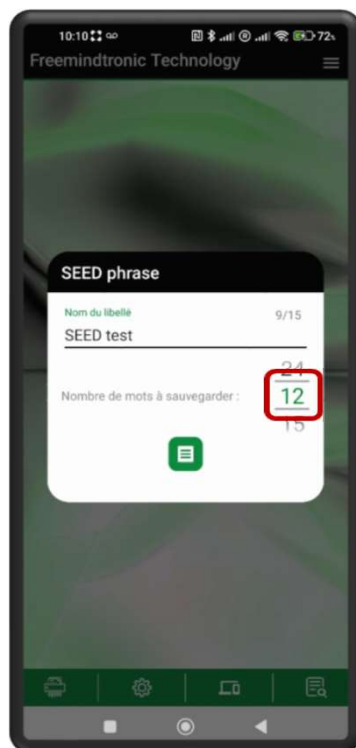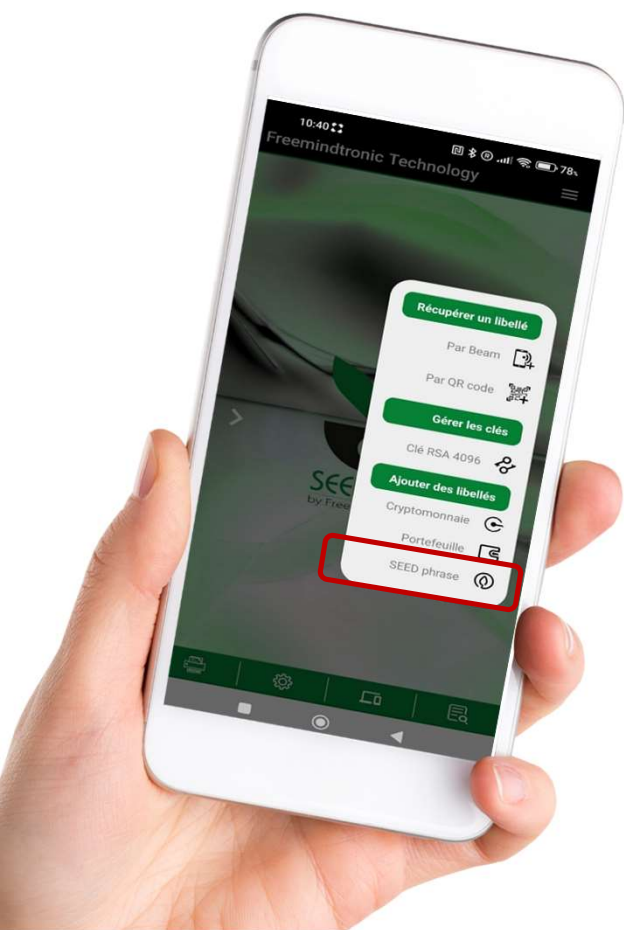

Donnez un nom à votre libellé et choisissez le nombre de mots




Ecrivez les mots dans l'ordre. Vous pouvez choisir la langue de saisie

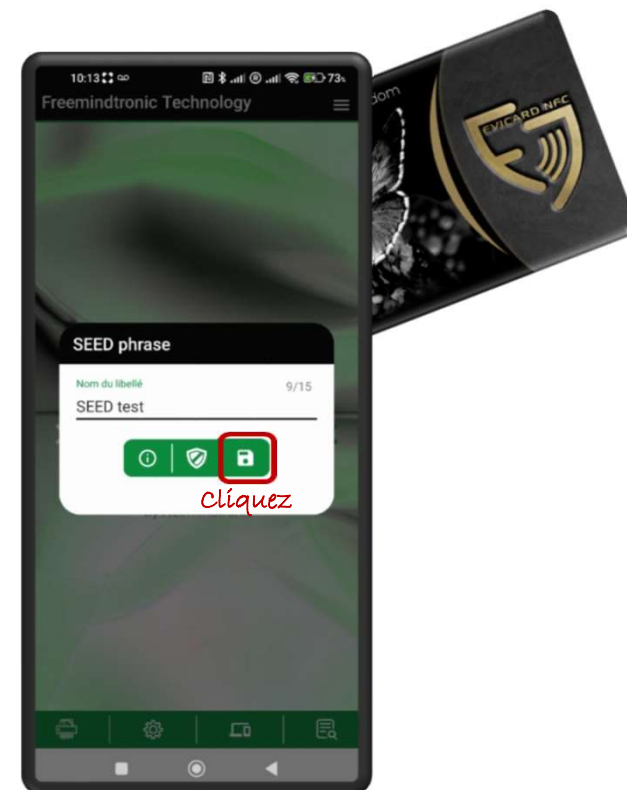


Cliquez sur l'icône pour l'enregistrer et placez la carte sous le téléphone

Pour accéder à la SEED phrase créée, voir la slide 13 de ce Tutoriel


Générer une SEED phrase aléatoire

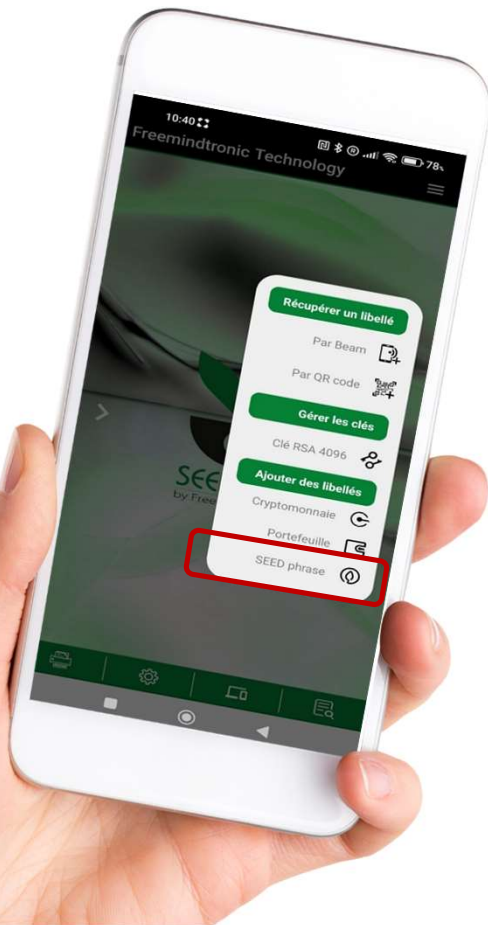

Donnez un nom à votre libellé et choisissez le nombre de mots

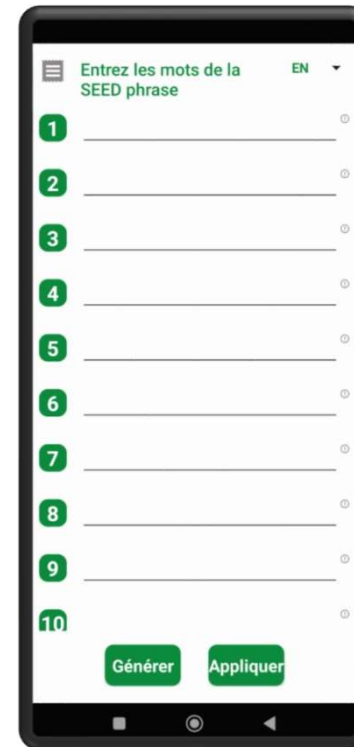

Cliquez sur « Générer »

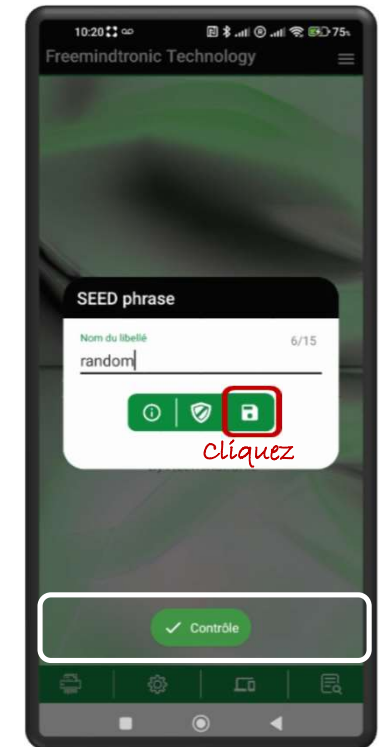


Les mots sont automatiquement inscrits et le **contrôle de validité** est effectué. **N'oubliez pas d'enregistrer**

Pour accéder à la SEED phrase créée, voir la slide 13 de ce Tutoriel

Paramètres utilisateur



Cliquez pour ouvrir

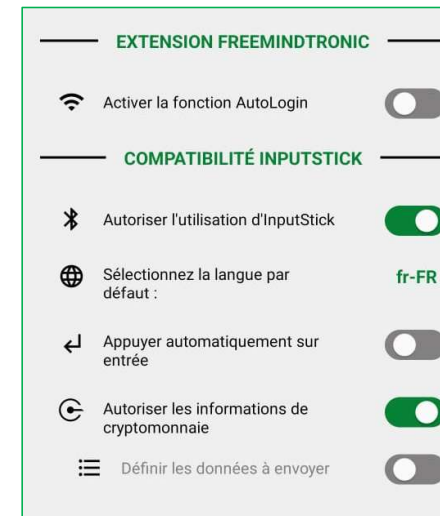


Consultez le Tutoriel Paramètres avancés disponible en téléchargement sur www.freemindtronic.com

Principe du mot de passe Administrateur




L'accès aux paramètres Administrateur est protégé par un mot de passe. La personne qui le définit est la seule à le connaître.

- ✓ Le mot de passe Administrateur permet d'accéder à des paramètres avancés
- ✓ Une fois défini, ce mot de passe doit être conservé en lieu sûr. Nous ne pourrions pas vous aider en cas d'oubli
- ✓ Lors de la première utilisation, lire attentivement le message d'information qui s'affiche à l'écran
- ✓ Il n'est pas obligatoire de définir ce mot de passe pour utiliser les fonctionnalités de l'Application

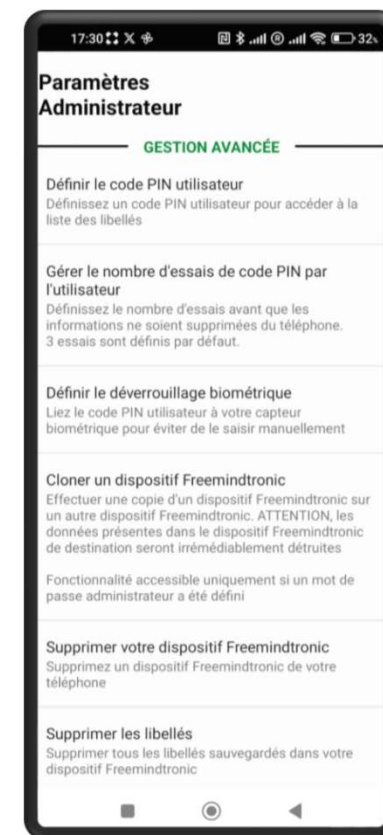

Consultez le Tutoriel Paramètres avancés disponible en téléchargement sur www.freemindtronic.com

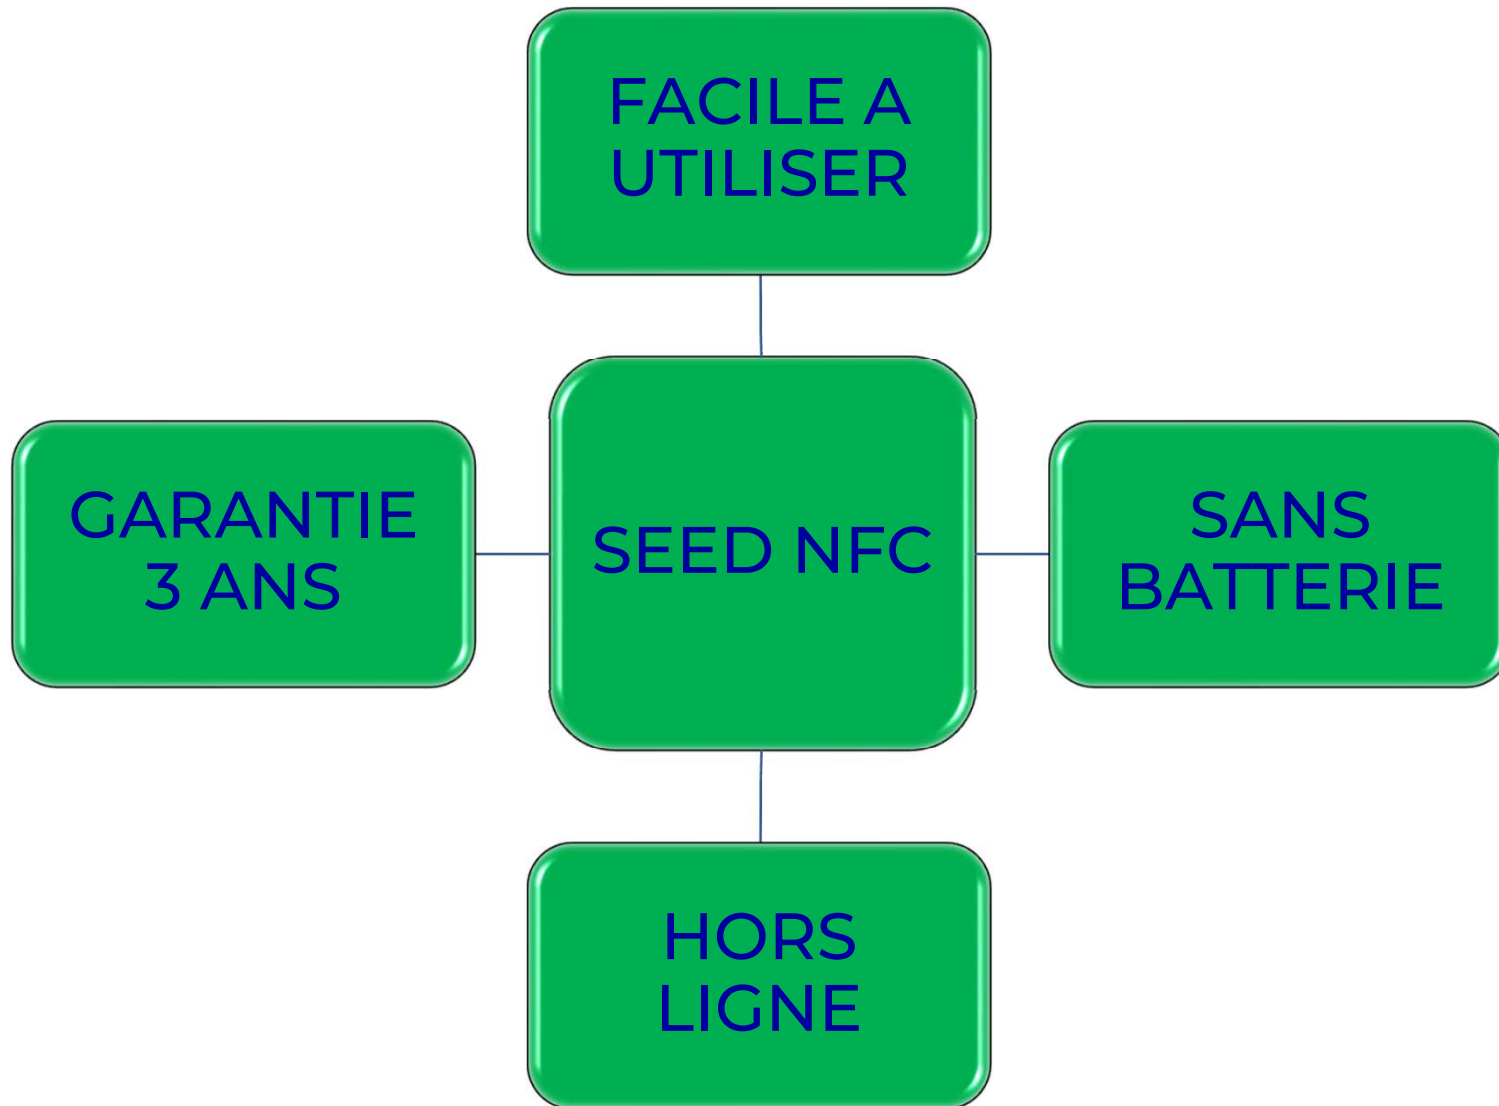

Take back control, Take back power

EviSeed Technology

By Freemindtronic Andorra



En savoir plus : <https://www.freemindtronic.com>



Copyright© 2024 *Tous droits réservés - Produits brevetés - Freemindtronic Andorra*